

# USER INFORMATION SHEET

## HORIZONTAL BIKE HOLDER

All Mounting Hardware Included

Note: DO NOT install into unsupported wallboard.


note: if your bike has a sloping top tube, you can adjust the angle of the hanger bracket by using the different holes for the set screw,

NOTE: Be careful not to let the bike pedals strike the wall.

WARNING: MUST BE MOUNTED ON WALL STUD and with suitable wall fixing (not supplied) must be used with the supplied fitting screws.

### FITTING INSTRUCTIONS

1. Locate Wall Stud
2. Mark Drill Holes In wall stud, using mounting bracket as guide.
3. Drill 1/8" pilot holes, then install mounting bracket with screws provided, tighten securely.
4. Slide hanger bracket onto the main mounting bracket. Secure with set screw.
5. To fold up, pull the hanger bracket away from the wall and pivot up into place. To fold down, lift the hanger bracket until it can pivot and lower into place..

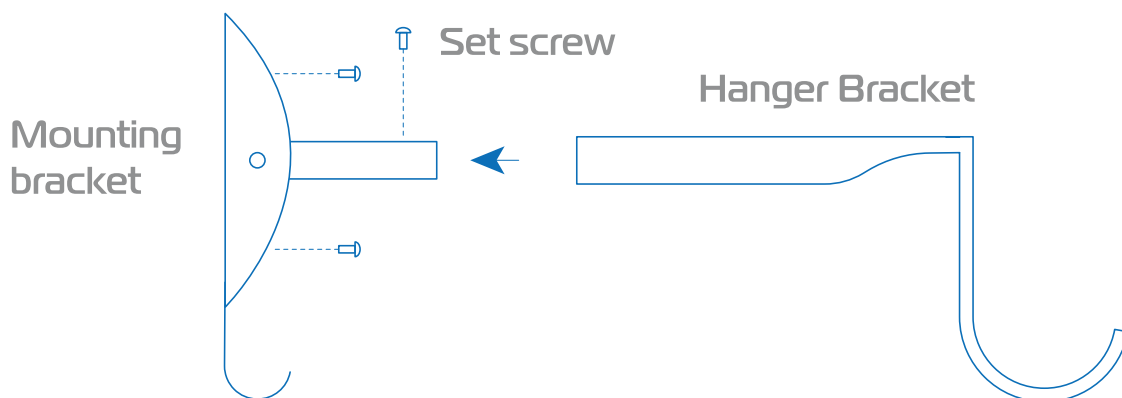

### FR INSTRUCTIONS DE FIXATION

Tout le matériel de montage est inclus.

Remarque: n'installez pas le support sur une plaque de plâtre autoporteuse.

remarque: si le tube horizontal de votre vélo est incliné, vous pouvez ajuster l'angle de l'équerre du support mural en utilisant les différents trous destinés à la vis de pression.

REMARQUE: faites attention de ne pas laisser les pédales du vélo heurter le mur.

AVERTISSEMENT: DOIT ÊTRE FIXÉ À UN MONTANT à l'aide d'une fixation murale adaptée (non fournie) et doit être utilisé avec les vis de fixation fournies.

1. Localisez le montant du mur.
2. Réalisez une marque aux endroits où vous allez percer le montant, en vous servant de l'équerre de fixation comme guide.
3. Percez des avant-trous de 3 mm, puis installez l'équerre de fixation avec les vis fournies et serrez correctement.
4. Glissez l'équerre du support mural sur l'équerre de fixation principale. Fixez-la correctement avec la vis de pression.
5. Pour déplier le support mural, tirez-le vers vous et faites-le pivoter pour le mettre en place. Pour rabattre le support mural, soulevez-le jusqu'à ce qu'il puisse pivoter et abaissez-le pour le mettre en place.

### DE INSTALLATIONSANLEITUNG

Alle Befestigungsteile inklusive

Hinweis: NICHT an freitragenden Wandplatten montieren.

Hinweis: wenn Ihr Fahrrad über ein abfallendes Oberrohr verfügt, können sie den Winkel der Stütze mithilfe der verschiedenen Bohrungen für die Feststellschrauben einstellen.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Fahrradpedale nicht gegen die Wand schlagen.

WARNING: MUSS AUF DEM WANDAUFSATZ und mit geeigneter Wandbefestigung (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben MONTIERT WERDEN.

1. Wandaufsatz ausfindig machen
2. Bohrlöcher am Wandaufsatz, unter Verwendung der Montagehalterung als Führung markieren.
3. Bohren Sie Vorbohrungen mit einer Größe von 1/8 Zoll und montieren Sie dann die Montagehalterung mit den mitgelieferten Schrauben, ziehen Sie diese fest an.
4. Schieben Sie die Stütze auf die Montagehalterung. Mit der Feststellschraube sichern.
5. Zum Aufklappen ziehen Sie die Stütze von der Wand weg und schwenken Sie sie ein. Zum Herunterklappen die Stütze anheben, bis sie schwenk- und absenkbar ist.

## ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Todos las piezas para el montaje están incluidas

Nota: NO LO INSTALE en un panel de pared sin soporte.

Nota: si su bicicleta tiene un tubo superior inclinado, puede ajustar el ángulo del colgador utilizando los distintos agujeros disponibles para el tornillo de fijación.

NOTA: Tenga cuidado con los pedales, no deje que choquen contra la pared.

ADVERTENCIA: DEBE INSTALARSE EN EL MONTANTE con tornillos adecuados para pared (no incluidos) y deben utilizarse el resto de tornillos provistos.

1. Localice el montante
2. Con el montante, haga una marca en la pared en los puntos donde taladrará los agujeros, usando el soporte como guía.
3. Haga los agujeros piloto de 1/8 pulgadas, instale el soporte con los tornillos provistos y apriételes para asegurarlos.
4. Deslice el colgador sobre el soporte. Asegúrelo con un tornillo.
5. Para plegarlo, empuje el colgador y gírelo hacia arriba hasta que se quede plegado. Para desplegarlo, levante el colgador hasta que pueda hacerlo girar y bájelo hasta su posición.

## IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Tutti i componenti di montaggio sono in dotazione.

Nota: NON montare su pannello in cartongesso senza supporto.

NOTA: In caso di bici con tubo orizzontale inclinato, regolare l'angolo della staffa di supporto utilizzando i fori per la vite di arresto.

NOTA: Accertarsi che i pedali non urtino contro la parete.

AVVERTENZA: DA MONTARE SU MONTANTE e con idonei elementi di fissaggio per parete (non forniti). Utilizzare le viti di montaggio in dotazione

1. Individuare il montante
2. Segnare i fori da praticare nel montante, utilizzando la staffa di montaggio come guida.
3. Praticare fori pilota da 1/8", quindi installare la staffa di montaggio con le viti in dotazione. Stringere a fondo.
4. Far scorrere la staffa di supporto sulla staffa di montaggio principale. Fissare con la vite di arresto.
5. Per chiudere, estrarre la staffa di supporto dalla parete e farla ruotare in sede. Per aprire, sollevare la staffa di supporto fino a farla ruotare e abbassarla in sede.

## GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης συμπεριλαμβάνονται

Σημείωση: ΜΗΝ τοποθετήσετε τη βάση σε γυψοσανίδα χωρίς υποστήριγμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε ώστε τα πετάλια του ποδηλάτου να μην χτυπήσουν στον τοίχο.

Σημείωση: Εάν το ποδήλατό σας διαθέτει ανακλινόμενο επάνω σωλήνα, μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία του στηρίγματος ανάρτησης, χρησιμοποιώντας τις διάφορες οπές για τη βίδα στερέωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ με τη χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων στερέωσης (δεν παρέχονται) και των παρεχόμενων βιδών στερέωσης.

1. Εντοπίστε το δοκάρι του τοίχου
2. Σημειώστε τις οπές διάτρησης στο δοκάρι του τοίχου, χρησιμοποιώντας ως οδηγό το στήριγμα στερέωσης.
3. Ανοίξτε τρύπες καθοδήγησης 1/8" και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στήριγμα στερέωσης με τις βίδες που παρέχονται και σφίξτε το καλά.
4. Ωθήστε το στήριγμα ανάρτησης επάνω στο κύριο στήριγμα στερέωσης. Στερεώστε με βίδα στερέωσης.
5. Για αναδίπλωση προς τα επάνω, τραβήξτε το στήριγμα ανάρτησης μακριά από τον τοίχο και διπλώστε το στη θέση του. Για αναδίπλωση προς τα κάτω, ανασηκώστε το στήριγμα ανάρτησης ωστόσο να διπλώσει και χαμηλώστε το στη θέση του.

## NL MONTAGEHANDLEIDING

Inclusief alle montage materialen

Let op: Niet installeren op gipswanden of holle wanden.

Let op: Voor fietsen met een schuine bovenbuis kan de hoek van de beugel worden aangepast door de andere schroefopeningen te gebruiken.

Let op: Zorg ervoor dat de pedalen van de fiets niet tegen de muur aankomen.

Waarschuwing: installeren op een muurbalk en geschikte muurbevestiging (niet meegeleverd) moet worden gebruikt in combinatie met de meegeleverde montageschroeven.

1. Zoek een muurbalk
2. Markeer de boorgaten op de muurbalk met behulp van de houder.
3. Boor gaten van 1/8", installeer de muurbeugel met de meegeleverde schroeven, draai de schroeven stevig vast.
4. Schuif de ophangbeugel op de muurbeugel. Zet de beugel vast met de stelschroef.
5. Klap de beugel in door hem weg van de muur te draaien en omhoog te klappen. Klap de beugel uit door hem op te tillen, totdat hij op naar beneden kan worden geklapt.

## SE MONTERINGSINSTRUKTIONER

Alla delar för montering ingår.

Obs! MONTERA EJ på gips/väggskiva utan stöd på baksidan.

Obs! om cykeln har en lutande övre ramstång kan man justera vinkeln på hållaren genom att använda olika hål för fästskruven.

Obs! Var försiktig så att pedalerna inte slår i väggen.

VARNING: HÅLLAREN MÅSTE MONTERAS PÅ EN VÄGGREGEL och med lämplig infästning av väggen på regeln (ingår ej). De medföljande skruvarna måste användas.

1. Lokalisera en regel i väggen.
2. Markera borrhål i väggen med fästet som mall.
3. Borra 3 mm styrhål, montera sedan fästet med medföljande skruvar, dra åt ordentligt.
4. Skjut på hållaren på väggfästet. Säkra med fästskruven.
5. För att fälla upp hållaren: dra ut hållaren från väggen och fäll upp den. För att fälla ner hållaren: dra upp hållaren tills den kan fällas ner.

## PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Todo o equipamento de montagem incluído

NotA: NÃO instale numa parede sem suporte.

NotA: se a sua bicicleta tiver um tubo superior inclinado, pode ajustar o ângulo do suporte do gancho utilizando os diferentes orifícios para o parafuso de fixação.

NotA: tenha cuidado para os pedais da bicicleta não baterem na parede.

AVISO: A MONTAGEM DEVE SER EFETUADA NUMA VIGA DA PAREDE, com uma fixação de parede adequada (não fornecida), devendo utilizar-se com os parafusos de fixação fornecidos.

1. Localize a viga da parede
2. Marque os furos na viga da parede utilizando o suporte como guia.
3. Faça furos-piloto de 3,18 mm (1/8"), depois instale o suporte de montagem com os parafusos fornecidos e aperte firmemente.
4. Coloque o suporte do gancho no suporte de montagem principal. Aperte com o parafuso de fixação.
5. Para dobrar para cima, afaste o suporte do gancho da parede e gire-o para a posição adequada. Para dobrar para baixo, levante o suporte do gancho até poder girar e baixe-o para a devida posição.

## PL INSTRUKCJA MOCOWANIA

W zestawie dołączony wszystkie niezbędne narzędzia montażowe

Uwaga: NIE WOLNO montować uchwytu na niepodpartej płycie kartonowo-gipsowej.

Uwaga: jeżeli rower wyposażono w pochyloną górną część ramy, kątem wspornika uchwytu można dostosować, używając różnych otworów na śrubę mocującą.

Uwaga: Uwaga! Aby pedały rowerowe nie uderzały w ścianę.

OSTRZEŻENIE: MONTAŻ TRZEBA PRZEWODZIĆ W OBRĘBIE ŚCIENNEGO SŁUPA SZKIELETOWEGO oraz przy użyciu odpowiednich ściennych elementów mocujących (brak w zestawie) razem z dostarczonymi wkrętami mocującymi.

1. Zlokalizować ścienny słup szkieletowy
2. Nawiercić otwory w słupie, używając wspornika montażowego jako szablonu
3. Nawiercić otwory pilotażowe o średnicy 1/8 cala, a następnie zamontować wspornik montażowy przy użyciu dostarczonych wkrętów. Dobrze dokręcić.
4. Nasunąć wspornik uchwytu na główny wspornik montażowy. Zabezpieczyć śrubą mocującą.
5. Aby rozłożyć, odciągnąć wspornik uchwytu od ściany i obracając ustawić na miejscu. Aby złożyć, podnieść wspornik uchwytu do momentu, gdy będzie można go obrócić i opuścić na miejsce.

## JP 取り付け説明 あなたのモーターサイクルに

すべての取り付け金具が付属しています

注記: 支持されていない壁板に取り付けしないでください。

注記: あなたの自転車のトップチューブがスローピング形状の場合、止めネジ用の違う穴を用いることでハンガー ブラケットの角度を調整できます。

注記: 自転車ペダルが壁に当たらないように注意してください。

警告: 壁スタッドに取り付ける必要があり、付属の取り付けネジと共に、適切な壁固定具 (付属していません) を使用する必要があります。

1. 壁スタッドの場所を決めます
2. ガイドのとおりに取り付けブラケットを用いて、壁スタッドにドリル穴の印を付けます。
3. 1/8 インチ (3.2 mm) の下穴を開け、その後、付属のネジを使って取り付けブラケットを取り付け、しっかりと締め付けます。
4. 主取り付けブラケットにハンガー ブラケットをスライドさせます。止めネジで固定します。
5. 上に折り畳むには、壁からハンガー ブラケットを引き離し、所定の位置に回転させて上げます。下に折り畳むには、回転できるまでハンガー ブラケットを持ち上げ、所定の位置に下げます。

## FI ASENNUSOHJEET

Mukana kaikki asennusosat

Huomaa: EI SAA asentaa seinälevyyn, joka on kiinnitetty ilman tukia.

Huomaa: jos pyörässä on kalteva yläputki, voit säätää ripustimen kulmaa käyttämällä säätöruuvia eri reiässä.

Huomaa: Varo, etteivät pyörän polkimet osu seinään.

VAROITUS: ASENNETTAVA SEINÄN PYSTYTUKEEN tarkoitukseen sopivilla seinätulpilla (eivät sisälly toimitukseen), käytettävä mukana toimitettuja asennusruuveja.

1. Etsi seinän pystytuki.
2. Merkitse porausreiät pystytukeen käyttämällä asennuskiinnikettä mallina.
3. Poraa 1/8" (3mm) ohjausreiät. Asenna asennuskiinnike paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla ja kiristä.
4. Liu'uta pyörän ripustin asennuskiinnikkeeseen. Kiristä säätöruuvilla.
5. Teline taitetaan ylös vetämällä pyörän ripustin irti seinästä ja kääntämällä se paikalleen. Teline taitetaan alas nostamalla ripustinta, kunnes se pääsee kääntymään, ja laskemalla se paikalleen.

## NO MONTERINGSINSTRUKSJONER

Alt monteringsutstyr er inkludert

Merk: Må IKKE monteres på utstøttet veggplate.

Merk: Hvis sykkelen din har et skrånende topprør, kan du justere vinkelen på opphengsbraketten ved å bruke de forskjellige hullene for settskruen

Merk: Vær forsiktig så ikke sykkelpedalene treffer veggen.

ADVARSEL: MÅ MONTERES PÅ VEGGSTØTTER og med egnet veggfeste (følger ikke med), må brukes med de medfølgende monteringskruene.

1. Finn veggknott
2. Marker borehull i veggknott, bruk monteringsbraketten som føring.
3. Bor 1/8" pilot hull, monter deretter monteringsbraketten med de medfølgende skruene, stram til.
4. Skyv opphengsbraketten på hovedmonteringsbraketten. Fest med settskrue.
5. For å brette opp trekkes opphengsbraketten vekk fra veggen og svinges opp på plass. For å brette ned løftes opphengsbraketten til den kan svinge og senkes på plass.

## DK MONTERINGSVEJLEDNING

Alt monteringsudstyr medfølger

Bemærk: MÅ IKKE monteres på ikke-understøttede vægplader.

Bemærk: Hvis cyklen har et skrånende topprør, kan vinklen på bøjlebeslaget justeres ved hjælp af hullerne til sætskruen.

Bemærk: Pas på, at cyklens pedaler ikke rammer væggen.

ADVARSEL: SKAL MONTERES PÅ VÆGSTOLPEN med dertil egnede vægbeslag (medfølger ikke) sammen med de medfølgende monteringskruer.

1. Find vægstolpen
2. Marker borehullerne på vægstolpen - monteringsbeslaget kan bruges som vejledning.
3. Bor 1/8" pilot huller, og påsæt derefter monteringsbeslaget ved hjælp af de medfølgende skruer. Stram dem godt til.
4. Skub bøjlebeslaget på det primære monteringsbeslag. Fastgør det ved hjælp af sætskruen.
5. For at folde cykelholderen op skal bøjlebeslaget trækkes væk fra væggen og drejes op på plads. For at folde cykelholderen ned skal bøjlebeslaget løftes op, indtil det kan dreje og sænkes ned på plads.

## CZ NÁVOD K MONTÁŽI

Veškeré montážní prvky přiloženy

Poznámka: NEMONTUJTE na dřevěnou stěnu bez opory.

Poznámka: Má-li vaše jízdní kolo rám se zkosenou horní trubkou, můžete upravit polohu závěsné konzole použitím jiného otvoru pro jisticí šroub.

Poznámka: Dbejte na to, ať pedály nenarážejí do zdi.

VAROVÁNÍ: ZÁVĚS MUSÍ BÝT NAMONTOVÁN NA NOSNÝ SLOUPEK a je třeba použít vhodné hmoždinky/kotvy (nejsou součástí dodávky) k dodaným vrutům.

1. Vyhledejte nosný sloupek
2. Montážní konzoli použijte jako šablonu a vyznačte si otvory.
3. Vyvrtejte otvory 1/8", potom dodanými vruty přišroubujte montážní konzoli a dobře dotáhněte.
4. Zasuňte závěsnou konzoli do hlavní montážní konzole. Zajistěte šroubem.
5. Pro rozložení odtáhněte závěsnou konzoli od zdi a otočte na místo. Pro složení nadzvedněte závěsnou konzoli tak, aby s ní šlo otáčet, sklopte ji dolů.

## SK MONTÁŽNE POKYNY

Príslušenstvo na montáž je súčasťou balenia

Poznámka: NEMONTUJTE na nespevnenú sadrokartónovú stenu.

Poznámka: Ak má bicykel šikmú vrchnú rúru, môžete upraviť uhol konzoly závesu použitím iných dier na zaistovaciu skrutku.

Poznámka: Dávajte pozor, aby pedále bicykla nenarážali do steny.

VÝSTRAHA: MUSÍ SA MONTOVAŤ DO STENOVEJ KONŠTRUKCIE a s vhodným upevnením na stenu (nie je súčasťou) musia byť použité vhodné skrutky.

1. Lokalizujte stenovú konštrukciu
2. Použite montážnu konzolu ako šablónu a vyvrtajte diery do stĺpikov.
3. Vyvrtajte diery priemeru 1/8", dodanými skrutkami upevnite montážnu konzolu a spoľahlivo dotiahnite.
4. Zasuňte konzolu závesu do hlavnej montážnej konzoly. Zaisťte poistnou skrutkou.
5. Pri vyklápaní nahor vytiahnite konzolu závesu od steny a otočte ju hore na miesto. Pri sklápaní nadol zdvihnite konzolu závesu, aby ju bolo možné otáčať, a sklopte ju na miesto.